

**คู่มือการตั้งค่า GS Wave สำหรับใช้งาน Account CAT**

# ค้นหาคำว่า “grandstream wave หรือ GS Wave”

2

grandstream wave

1 App Store หรือ Play Store

3 ทำการติดตั้ง Application

4

GS Wave

การตั้งค่า

19:26 54%

โทรศัพท์ Safari 860 8

รายการแนะนำ หมวดหมู่ อันดับยอดนิยม ค้นหา รายการอัปเดต

IPVideoTalk Grandstream

รับ

Back Transfer Video on Conf Mute

Handset Hold Keypad More

End

End

Grandstream Wave Grandstream

ไม่มีซิม 15:32 30%

ไม่มีซิม 19:26 54%

## การเปิด Application ขึ้นมาครั้งแรก

ตัว App จะถามการอนุญาตต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน เลือก ตกลง/อนุญาต ในทุกๆข้อ



Call History Missed

Enter Phone Number

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
*	0 +	#

Contacts Conf Keypad Messages **Settings**

## Settings

Account Settings

8



Advanced Settings

Custom Settings

About Version

Debug

Account Settings **+** 9

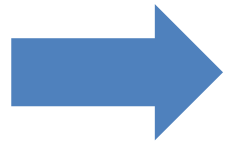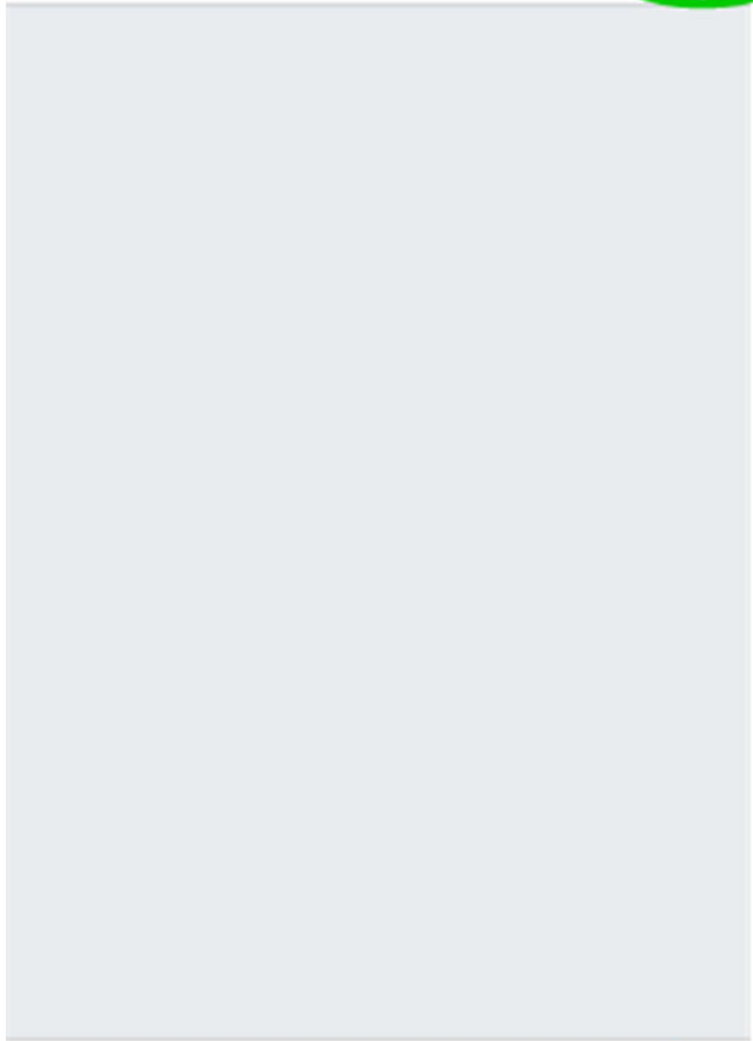

Add New Account


Generic Accounts

- UCM Account (Scan QR Code) >
- UCM Account (Select QR Code Image) >

**SIP Account** 10 >

VOIP Providers

Loading...





## Add New Account



Account Name *660248117016*

SIP Server *catnextgen.com*

SIP User ID *+660248117016*

จะมี +66 นำหน้า

SIP Authentication ID *660248117016@catnextgen.com*

Password ●●●●●●●●

Password ตามที่ได้รับ

Voicemail UserID

Display Name *Mr.Name*

กำหนดชื่อตามใจชอบ



Contacts



Conf





Keypad



Messages



Settings

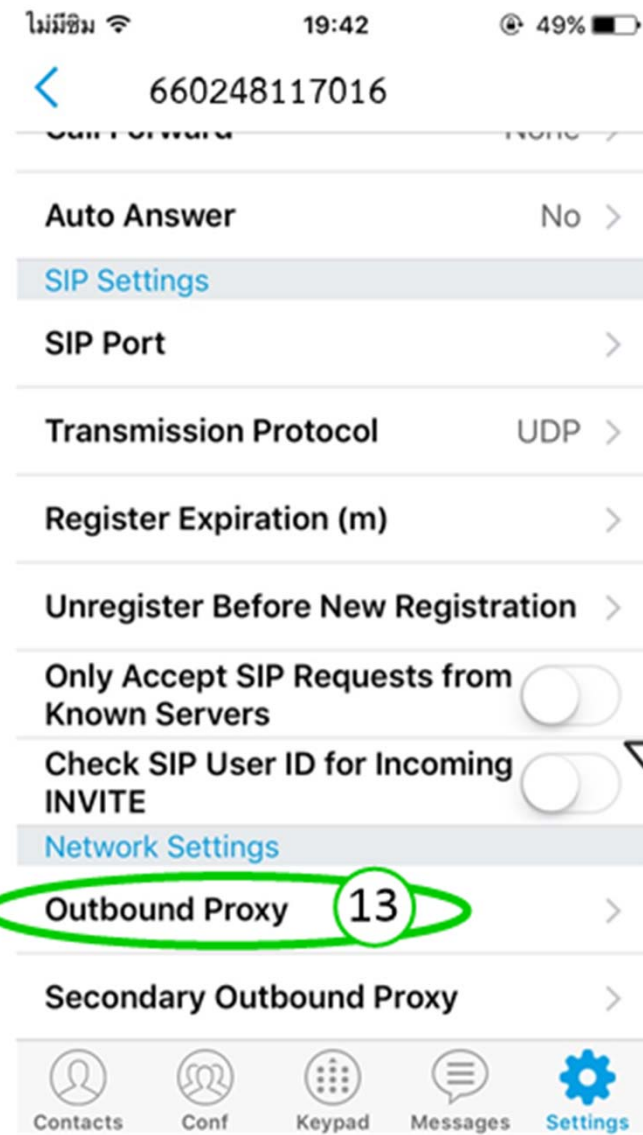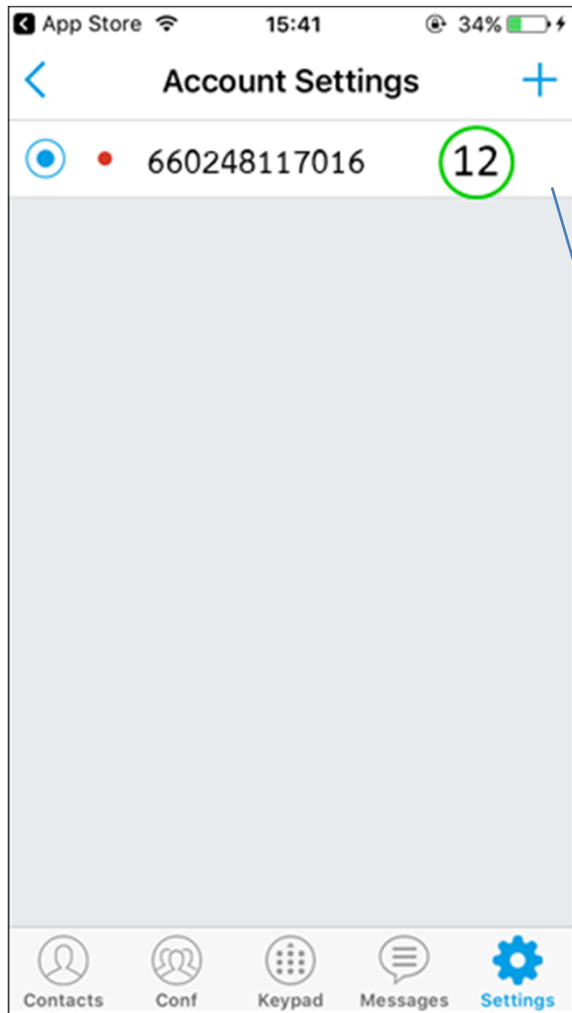

ไม่มีซิม

11:00

73%



## Outbound Proxy

202.129.61.102:5063

14

15



Contacts



Conf



Keypad



Messages



Settings





660248117016

16

สังเกตที่จุดวงกลม หากเป็นสีเขียว หมายความว่าพร้อมใช้งานแล้ว แต่หากยังเป็นสีแดงอยู่ ให้กลับไปตรวจสอบค่าต่างๆ ใหม่

ไปที่หน้า Keypad กดเลขหมายปลายทาง ตามด้วยปุ่มโทรออก (Dial)

17



Contacts



Conf



Keypad



Messages




Settings

18

กรณีที่โทรออกเป็นครั้งแรกให้อนุญาต Camera และ Microphone ก่อน (หากไม่อนุญาตจะทำให้ปลายทางไม่ได้ยินเสียงพูด)



## ปุ่มสำหรับใช้งานที่เกี่ยวข้อง

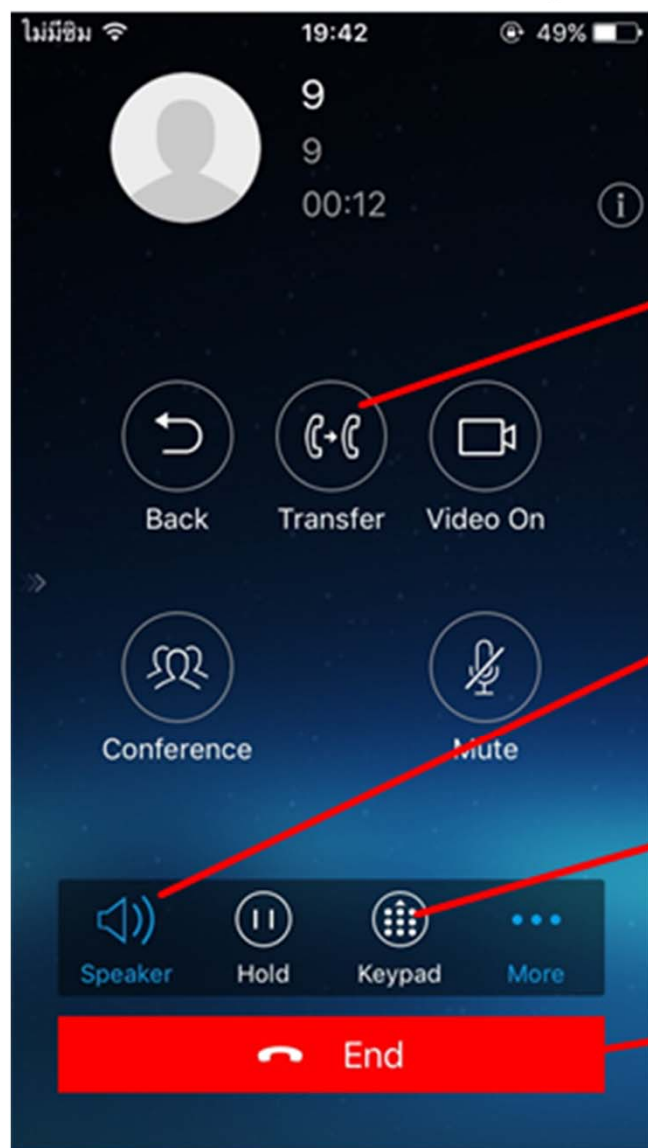

ใช้สำหรับ Transfer Call

ใช้สำหรับ เปิด/ปิด Speaker

ใช้สำหรับ DTMF เช่น กดเลขหมายต่อ/ เลข  
หมายภายใน

วางสาย